

---

## **Manuel d'instructions du D-Luxe MP3**

Tout d'abord, merci d'avoir choisi le lecteur D-Luxe.

Avant d'utiliser cet appareil High-tech, nous vous recommandons de lire ce manuel attentivement.

*Rimax Ltd se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques et le hardware de ce produit. Ce manuel se réfère à la version du produit que vous possédez.*

---

## **Avertissement**

Merci de lire attentivement et de conserver ce manuel pour utiliser cet appareil correctement.

1. N'utilisez cet appareil qu'à des températures inférieures à 40°C.
2. Entreposer dans un endroit sec, à température ambiante.
3. Ne pas secouer ou lancer cet appareil sous peine de l'endommager.
4. Ajuster toujours le volume à un niveau satisfaisant, et le baisser s'il est trop fort.
5. Ne pas démonter ou ouvrir l'appareil, nettoyer à sec.
6. Ne pas utiliser cet appareil dans les lieux où il est interdit d'utiliser des appareils digitaux ex : avion.
7. Ne pas utiliser cet appareil en conduisant, afin d'éviter tout accident.
8. Nous ne sommes pas responsables de toute perte de donnée due à une mauvaise utilisation.

## **Caractéristiques**

1. Disque mémoire flash portable, interface USB 2.0.
2. Ecran couleur 260K pour visionner les films en format AMV.
3. Compatible formats audio: MP1, MP2, MP3, ASF, AMV, WMA & WAV.
4. Fonction repeat A-B, enregistrement depuis la radio ou micro intégré.
5. Affichage des images au format JPEG.
6. E-book et lecteur TXT.
7. OSD multilingue, compatible ID Tag.
8. Radio FM intégrée, 20 stations preset.
9. 7 equalisers: Pop, Rock, Classique, Jazz, Soft, DBB, Normal
10. MP3 player disk Tool→Avec cet outil, vous pouvez partager le disque en 2 sections et en protéger une par login et mot de passe.

## **Politique de Garantie:**

1. Pièces sous garantie: disque mémoire, puce, PCB et adaptateur.

*Rimax Ltd se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques et le hardware de ce produit. Ce manuel se réfère à la version du produit que vous possédez.*

2. Pièces non incluses dans la garantie: écouteurs, CD de drivers, manuel et l'emballage.
3. Nous et nos distributeurs ne sommes pas responsables de dégâts causés par une mauvaise utilisation.
4. Nous et nos distributeurs ne sommes pas responsables de produits sans carte de garantie.

#### Contenu:

1. Composants de base du produit (nécessaires)  
Rimax D-Luxe – Câble USB – Adaptateur secteur – CD Software – manuel – Carte de garantie – Ecouteurs.  
Veuillez vous assurer au déballage que vous avez tous ces composants.
2. Accessoires en option:  
Transmetteur FM sans fils, Hauts-parleurs MP3, Car Adapter.

#### Sommaire:

● Remarques importantes.....	2
● Caractéristiques.....	2
● Politique de garantie.....	3
● Contenu.....	3
● Connaitre votre appareil.....	6
Apparence générale et touches.....	6
Ecran LCD couleur 65K.....	7
● Description des touches et leur fonction.....	7
<b>Interrupteur alimentation</b> .....	7
>  .....	7
<b>Menu</b> .....	8
>>  &  <<.....	9
<b>VOL</b> .....	9



*Rimax Ltd se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques et le hardware de ce produit. Ce manuel se réfère à la version du produit que vous possédez.*

---

● Opérations basiques.....	9
Batterie rechargeable .....	9
Comment configurer le dossier?.....	10
Comment sélectionner votre dossier favori?.....	11
Régler le mode EQ.....	11
Fonction dictaphone.....	11
Comment écouter et enregistrer la FM.....	12
Comment écouter vos enregistrements.....	12
Changer la langue du menu.....	12
Utilisation comme lecteur TXT.....	13
Mieux connaître le <b>réglage système</b> .....	13
● Installation du driver sur votre PC.....	14
● Conversion de format ACT vers WAV.....	15
● Mise à jour du firmware.....	15
● Formater le disque flash USB.....	17
● Dépannage.....	17
● Spécificités du produit.....	20

## Connaître votre appareil

### a) Apparence générale et touches

a) Outview & the key	b) 260K color Screen
 <p>Labels for the device in part (a):</p> <ul style="list-style-type: none"><li>on/off</li><li>Vol-</li><li>Vol+</li><li>Earphone</li><li>Mirco</li><li>USB Jack</li><li>Rec</li><li>play</li><li>stop</li><li>next</li><li>Menu</li></ul>	 <p>Labels for the screen in part (b):</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Repeat mode</li><li>Battery indicator</li><li>Current playing time</li><li>Track numb. 002 / 002</li><li>playing file ROOT</li><li>ID info. 阿杜 离别 阿杜</li><li>Playing mode</li><li>Bit rate 004 KBPS</li><li>Tli. duration 00 : 03 : 50</li><li>Lyric info. NOR</li><li>Volume</li><li>EQ mode</li><li>Vivid Equalizer</li></ul>

Rimax Ltd se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques et le hardware de ce produit. Ce manuel se réfère à la version du produit que vous possédez.



---

## REMARQUE IMPORTANTE:






L'interrupteur d'alimentation sur ON, maintenez la touche ">||" pour allumer l'appareil. Vous verrez alors les modes : Setup, E-book, MP3, AMV, Record, Voice, FM radio & Photo.

## Description des touches et leur fonction

### a) Interrupteur **Alimentation**

-  Avant d'allumer le lecteur, vérifiez de pousser l'interrupteur dans la bonne direction.
-  Lorsque l'appareil est éteint, pensez à le couper pour économiser la batterie.



### b) >||

-  Lorsque le lecteur est éteint, maintenir pour l'allumer.
-  Lorsque le lecteur est allumé, maintenir pour l'éteindre.
-  En mode MP3/Voice/AMV (stoppé), presser pour jouer le fichier music/voice/AMV.
-  En mode MP3/Voice/AMV (lecture), presser pour mettre en pause, maintenir pour stopper.
-  En mode REC, presser pour mettre l'enregistrement en pause, maintenir pour stopper.

## REMARQUE IMPORTANTE:

1. L'appareil peut être programmé pour s'éteindre automatiquement après une durée d'inactivité fixée.
2. Veuillez toujours éteindre l'appareil après usage pour économiser la batterie.

### c) **MENU**

-  Entrer dans le menu principal ou un sous-menu en appuyant brièvement sur cette touche.
-  Maintenir appuyé dans tout mode pour revenir au menu principal.

*Rimax Ltd se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques et le hardware de ce produit. Ce manuel se réfère à la version du produit que vous possédez.*

- ☛ Confirmer votre choix par pression courte.
- ☛ En lecture MP3, maintenir pour afficher les paroles de la chanson (les titres doivent être identiques).
- ☛ Pour modifier la vitesse de lecture, le mode EQ, ou le mode repeat, pression simple pendant la lecture. **REMARQUE IMPORTANTE:** Options non disponibles avec les vidéos.
- ☛ Pression rapide pour sélectionner votre dossier favori, depuis le mode stop ou le mode lecture.

### REMARQUE IMPORTANTE:

- ☛ Qu'est-ce que le menu principal?



- ☛ Comment accéder au menu principal?

Dans tout mode, il vous suffit de maintenir la touche "MENU".

- ☛ Les sous-menus

Setup, E-book, MP3, AMV, Record, Voice, FM radio & Photo.

d) >>| & |<<

- ☛ Depuis le menu principal ou autres sous-menus, ces touches vous permettent de naviguer entre les différents menus.
- ☛ En lecture MP3/WMA/AMV, pression longue |<< ou >>| pour retour rapide et avance rapide.
- ☛ En lecture MP3/WMA/AMV, pression courte |<< ou >>| pour lire le fichier précédent ou suivant.
- ☛ En lecture MP3/WMA/AMV, Pression de la touche VOL, puis pression |<< ou >>| pour baisser ou

*Rimax Ltd se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques et le hardware de ce produit. Ce manuel se réfère à la version du produit que vous possédez.*

augmenter le volume.

e) VOL

Voir ci-dessus.

**REMARQUE IMPORTANTE:** Evitez l'utilisation prolongée au volume maximum, cela peut être mauvais pour vos tympans.


## Opérations basiques

a) Batterie rechargeable

L'appareil est alimenté par une batterie intégrée polymère rechargeable. Sa durée est de 4-6 heures après chaque charge complète.

### **REMARQUE IMPORTANTE**

Cette batterie ne doit être chargée qu'avec l'adaptateur fourni. Sa durée risque de diminuer après quelques centaines de charges. Si chargée trop longtemps, cela peut endommager la batterie. Durant une charge de plusieurs heures, il est normal qu'elle chauffe légèrement.

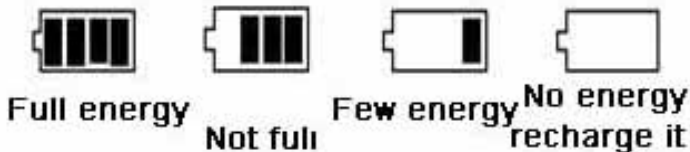

### **REMARQUE IMPORTANTE**

*Rimax Ltd se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques et le hardware de ce produit. Ce manuel se réfère à la version du produit que vous possédez.*

- ✚ Lorsque la batterie est vide, l'appareil s'éteindra automatiquement.
- ✚ Vous pouvez recharger la batterie avec l'adaptateur, ou bien en connectant le baladeur à votre PC via USB.
- ✚ Evitez de recharger la batterie si elle n'est pas totalement vide, cela diminuerait sa durée de vie.
- ✚ La charge complète dure à peu près 4 heures. **REMARQUE:** veuillez laisser le baladeur charger pendant 10 heures les 2 premières fois afin que la batterie dure plus longtemps .
- ✚ La durée de la batterie dépend du volume d'utilisation, du format de lecture, de la fréquence d'utilisation, et de la température. Pour l'allonger, vous pouvez activer le mode coupure automatique.

#### b) Comment configurer le dossier?

- ✚ Connectez votre MP3 au PC. Vous verrez un icône de "Disque dur amovible"
- ✚ Double cliquez sur l'icône pour accéder au disque, puis insérez ou créez vos dossiers tels que « musique classique », « films », etc.
- ✚ Stockez les chansons et films dans ces dossiers.

#### c) Comment sélectionner votre dossier favori ?

En mode lecture, en pressant la touche [MENU] vous verrez cet icône :



- ✚ Sélectionnez "dossier local" puis pressez [MENU] pour confirmer.

*Rimax Ltd se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques et le hardware de ce produit. Ce manuel se réfère à la version du produit que vous possédez.*

#### d) Régler le mode EQ

En cours de lecture, pressez [MENU] pour choisir [EQUALIZER] puis [MENU] pour entrer dans le mode EQ. Il y a 7 modes EQ au choix : Pop, Rock, Classique, Jazz, Soft, DBB, Normal.

#### e) Fonction dictaphone

- Depuis tout mode, maintenir [MENU] pour accéder au menu principal, puis presser [>>] ou [(<<)] choisir [RECORD]. Pression courte [MENU] & [(>)] pour commencer à enregistrer.
- Presser [(>)] pour mettre en pause et reprendre l'enregistrement.
- Maintenir [MENU] pour enregistrer.

#### REMARQUE IMPORTANTE:

- Il y a 4 modes d'enregistrement: Fine REC, Long REC, Fine VOR et Long VOR. Avant de presser [(>)] pour commencer l'enregistrement, une pression courte de [MENU] vous permet de choisir dans quel dossier enregistrer, et dans quel mode.
- Les enregistrements Fine REC et Fine VOR ont la meilleure qualité mais prennent plus d'espace.
- Pour des enregistrements de longue durée, Long REC ou Long VOR sont plus appropriés, mais la qualité sera moins bonne qu'en Fine REC ou Fine VOR.
- En mode Fine VOR ou Long VOR, L'appareil arrêtera d'enregistrer si aucun son n'est fait, et redémarrera automatiquement lorsque le son reprendra. L'appareil s'arrêtera automatiquement si le dossier est plein ou si la batterie est trop faible.
- Pour tout type d'enregistrement, vous pouvez l'arrêter manuellement. En Fine VOR et Long VOR, l'appareil ne s'éteindra automatiquement qu'en cas de batterie déchargée ou capacité remplie. **Pensez toujours à l'éteindre sinon le baladeur continuera d'enregistrer jusqu'à épuisement de la batterie ou utilisation de toute la capacité disponible.**

#### f) Comment écouter et enregistrer la FM?

*Rimax Ltd se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques et le hardware de ce produit. Ce manuel se réfère à la version du produit que vous possédez.*

---

✚ Pression longue [MENU] pour rejoindre le menu principal, puis key [I<<] ou [>>I] pour sélectionner la "FM RADIO" presser [MENU] pour entrere en mode FM, maintenir [>>I] pour une recherche auto des stations radio. Presser [Mode] pour sauvegarder les stations radio. Vous pourrez ensuite choisir votre station préférée en pressant [>>I] .

✚ Presser [MENU] puis choisir "Fine REC" ou "Long REC" pour enregistrer.

#### g) Comment écouter vos enregistrements?

✚ Maintenir [MENU] pour retourner au menu principal, sélectionner "Voice".

✚ Presser [I<<] ou [>>I] pour choisir l'enregistrement, puis [>|] pour démarrer la lecture.

#### h) Comment changer la langue du Menu?

✚ Maintenir [MENU] pour aller au menu principal, [I<<] ou [>>I] pour aller sur "Setup" Presser [MODE] pour entrer dans le mode système, puis [>>I] ou [I<<] pour choisir "Language". Presser [MENU] pour entrer dans le menu, et choisir la langue qui vous convient.

✚ Cet appareil est compatible anglais, italien, allemand, espagnol, chinois, italien, suédois.

#### i) Utilisation comme lecteur TXT

✚ Le fichier doit être au format TXT.

✚ Vous pouvez sauvegarder le fichier dans le dossier racine, ou un autre dossier.

✚ Entrer dans le menu principal, [>>I] ou [I<<] pour choisir "Ebook", presser [MENU] pour entrer. Presser [>>I] ou [I<<] pour choisir "Text Read".

✚ Presser [MENU] & [>>I] ou [I<<]TXT puis [>|] pour le lire.

#### j) Mieux connaître la configuration de votre système

✚ **Power off**, dans ce menu vous pouvez régler **Sleep time & off time** Les unités sont en minutes. Ces réglages détermineront au bout de combien de temps l'appareil doit s'éteindre.

*Rimax ltd se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques et le hardware de ce produit. Ce manuel se réfère à la version du produit que vous possédez.*

- ✚ **Replay Mode:** Presser [I<<] & [I>>] pour choisirr "Auto replay" ou "Manual replay".
- ✚ **LCD:** Régler la luminosité et le contraste de l'écran.
- ✚ **Online Mode:** Certains systèmes d'exploitation inférieurs à Windows 2000 SP 4 ne sont pas compatibles avec le partage de disque dur amovible en 2 sections. Pour la partie protégée du disque, click droit, puis [Multi Drive] [Normal only] ou [Encrypted only] Le PC pourra alors afficher le driver correctement. Pour plus d'informations, se référer à la page 14 sur le MP3 player disk tool.
- ✚ **Memory info.:** (Information mémoire, capacité totale et capacité utilisée.
- ✚ **Firmware version:**Voire votre version actuelle de firmware.
- ✚ **Firmware upgrade:** L'appareil connecté au PC, vous pouvez updatet votre firmware/Bios en utilisant cette fonction. Pour les détails, se référer à "Comment updatet le firmware" Page N0.15.

## Installation du driver sur votre PC

- ✚ Insérer le CD dans votre lecteur CD-ROM, double-cliquez sur "setup.exe", puis suivez les instructions.
- ✚ Une fois le driver installé, cliquez sur "start"→Program→MP3 Player Utilities 3.57, vous verrez 3 outils: AMV Convert Tool, AMV Player, MP3 player Disk Tool, MP3 player Upgrade Tool & Sound Convert Tool. Parmi eux, MP3 Player Disk Tool sert a encrypter le disque, MP3 Player Update Tool sert à updatet votrefirmware/bios, AMV Convert Tool sert a convertir le format de media en AMV format, et Sound Convert Tool sert a convertir le format de fichiers audio.
- ✚ Utilisation comme disque dur amovible
- ✚ Il utilise une interface USB2.0 . Compatible avec Win98, Win98se, Win2000, Win Me & Win XP, et Mac OS 10.3 & sup,et Linux Redhat 8.0 & sup.Pour Win98/Win98se, Installation du driver

*Rimax ltd se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques et le hardware de ce produit. Ce manuel se réfère à la version du produit que vous possédez.*

---

obligatoire.

- ✚ Connecté au PC, presser [MENU] pour passer en mode lecteur MP4.
- ✚ Cet appareil est compatible au mode [SUSPEND], et reconnait jusqu'à 99 dossiers principaux.
- ✚ **MP3 player disk Tool**

En cliquant "Start" → Program → MP3 Player Utilities 3.57 → MP3 player disk Tool, vous pouvez partager le disque en 2 partitions ( capacité définissable ) et en protéger une par login et mot de passe. Vous verrez alors le lecteur MP3 divisé en 2 disques ( cependant si votre Systeme est Windows 2000, il est recommandé d'avoir le SP4, faute de quoi un seul disque sera visible. Pour windows 2000 sans SP4, veuillez configurer le lecteur MP3 en [Normal only] ou [Encrypted only] (Setup→**Online Mode(Normal only ou Encrypted)**).

## REMARQUE IMPORTANTE

- ✚ Pour lire ou écrire sur la partition encryptée, votre login et mot de passe sont nécessaires.
- ✚ En mode baladeur MP3, l'appareil ne reconnaitra pas les fichiers de la partition encryptée.
- ✚ Pour lire ou enregistrer des données sur la partition encryptée, il vous faudra réentrer votre login et mot de passe à chaque nouvelle connexion au PC.
- ✚ Lorsque vous divisez le disque en 2 partitions, cela effacera tous les fichiers présents.
- ✚ Pour effacer la partition encryptée, utilisez le MP3 plaer Disk Tool, configurez la partition en OMB, puis cliquez sur "Start" .
- ✚ Avec le MP3 player Disk Tool, vous pouvez utiliser votre MP3 comme disque de démarrage. Pour ce faire, configurez la BIOS/CMOS de votre PC en "support USB boot". Certaines cartes mères ne sont pas compatibles avec cette fonction.

## Convertir les fichiers ACT en WAV

- Clic "Start" → Program → MP3 Player Utilities 3.57 → Sound Convert Tool pour lancer l'outil.
- Choisir le fichier ACT, puis clic "Convert" .


*Rimax Ltd se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques et le hardware de ce produit. Ce manuel se réfère à la version du produit que vous possédez.*

Remarque: cet outil de conversion peut aussi lire des fichiers en format WAV ou MP3.

## Mise à jour du firmware

Tous les appareils sont mis à jour lors de la fabrication. Cependant un mauvais usage de l'appareil peut faire planter le firmware. Vous pourrez alors le mettre à jour en suivant ces instructions :

- ✚ Connecter le baladeur: entrer dans : **Setup** → **firmware upgrade** , presser **MENU** pour confirmer votre choix comme ci-dessous :

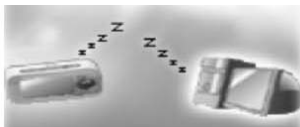

- ✚ Brancher le lecteur au PC. Cliquer sur **"Start"** → **Program** → **MP3 Player Utilities 3.57** → **MP3 player update Tool**, pour lancer le programme, puis cliquer sur **"Select the new version firmware"**.
- ✚ Trouver le fichier nommé **\*\*\*.bin** dans le CD de drivers, puis cliquer **"Start Update/Update"**.



### **REMARQUE IMPORTANTE:**

- ✚ La mise à jour peut prendre plusieurs minutes, selon les performances de votre PC.
- ✚ Ne surtout pas déconnecter le baladeur MP3 ou le PC pendant la mise à jour, cela peut sévèrement endommager la mémoire flash ou la puce, et annuler votre garantie. Tout dégâts liés à

*Rimax Ltd se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques et le hardware de ce produit. Ce manuel se réfère à la version du produit que vous possédez.*

une mauvaise utilisation ne pourront pas être imputés aux fabricant/distributeur.

Si l'appareil ne fonctionne pas correctement après mise à jour, veuillez répéter la procédure.

## Formater le disque flash USB

Connecter l'appareil au PC, faire un click droit sur l'icône disque amovible, choisir "formater" sélectionner le format "FAT", mais surtout pas FAT32, et cliquer sur "start" pour démarrer le formatage. Vous pouvez également formater le disque flash USB avec MP3 player Disk Tool.

### **REMARQUE IMPORTANTE :**

Si vous formatez le disque USB en "Fat32", l'appareil n'affichera pas la capacité correcte.

## DÉPANNAGE

Problème	Cause possible et suggestion
Ne s'allume pas	Interrupteur sur off →mettre sur ON Batterie vide →recharger la batterie Firmware endommagé par mauvaise utilisation→ updatér le firmware.
Plantage	Eteindre et rallumer l'appareil.
Lecture d'un fichier impossible.	Batterie trop faible => recharger la batterie Vérifier que le volume n'est pas sur "0", que les écouteurs fonctionnent et son correctement branchés au jack →ajuster le volume, changer d'écouteurs. Fichier endommagé ou corrompu => effacer le fichier. Problème de mémoire Flash => reformater en FAT
Problème	Cause possible et suggestion

*Rimax Ltd se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques et le hardware de ce produit. Ce manuel se réfère à la version du produit que vous possédez.*

Certains fichiers ne peuvent être lus	Il y a plus de 99 fichiers dans un dossier, ou dans le dossier racine→enlever des fichiers, les déplacer ou en effacer pour qu'aucun dossier ne contienne plus de 99 fichiers.
Certains fichiers du disque Flash USB ne sont pas lus	Il y a plus de 10 dossiers=> effacer les dossiers en trop.
Disque Flash USB introuvable sur le PC	Câble USB cassé→changer de câble USB Câble USB mal branché=> ajuster la connexion Le port USB du PC est endommagé=> tester avec un autre PC Problème hardware ou software du PC=> tester avec un PC fonctionnant correctement Le système du PC est trop faible.Pour Win98/98se=> installer les drivers du CD.
Enregistrement impossible	Espace disponible insuffisant=> effacer des fichiers Le dossier contient plus de 99 fichiers=>effacer des fichiers Batterie trop faible=> recharger la batterie
Problème d'affichage	Reconfigurer le OSD et sa langue
<b>Problème</b>	<b>Cause possible et suggestion</b>
La durée de la batterie est trop courte	Batterie chargée de façon incomplète=>charger complètement Batterie endommagée par une mauvaise utilisation ( chargée moins de 10h les 2 premières fois, ou charge trop longue Les fichiers WMA consomment plus que les fichiers Volume trop élevé=> baisser le volume Utilisation simultanée de plusieurs fonctions du baladeur
Non affichage des paroles	La source audio n'est pas au format MP3=> modifier le format Aucun fichier paroles dans le disque=> éditer et sauvegarder les paroles dans le lecteur Nom du fichier paroles et du fichier audio différents=> corriger

*Rimax Ltd se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques et le hardware de ce produit. Ce manuel se réfère à la version du produit que vous possédez.*

Si les solutions ci-dessus ne règlent pas le problème, presser **MENU** en cours de lecture pour afficher les paroles.

Pour tout autre problème, contactez votre revendeur au plus tôt. Cet appareil est un produit High-tech, n'essayez pas de l'ouvrir ou le réparer vous-même, cela l'endommagerait et annulerait votre garantie. Tout dégâts dus à une mauvaise utilisation ne sont pas couverts par la garantie.

## Spécificités

Item	Specification
Modèle	Rimax D-Luxe
Dimensions	71mm X 41 X 13 mm (l x L x H)
Poids	36G
Ecran Oled	1.8 inch 260K color
Langues OSD	Chinois simple, anglais, chinois traditionnel, japonais, coréen, français, allemand, italien, hollandais, portugais, espagnol.
USB interface	USB2.0 interface (pleine vitesse)
Format de fichiers	Music: MP1, MP2, MP3, WMA, WMV, ASF, WAV Voice: ACT, WAV Movie: AMV Text: TXT
Fréquences FM	76MHz—96MHz/87MHz—108MHz
S/N ratio	85dB
Sorties	(L)10mW+(R)10mW (320hm)

*Rimax Ltd se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques et le hardware de ce produit. Ce manuel se réfère à la version du produit que vous possédez.*

---

Memory media	Flash intégrée 128MB~2GMB
Alimentation	Batterie polymère large capacité rechargeable de 3.7V
Durée batterie:	MP3: 8 heures, Dictaphone: 4-6 heures ou plus, FM: 20 heures ou plus
Températures d'usage	-5 40
Systèmes compatibles	WINSE/ME/2K/XP, Mac OS 10 ou plus, Linux2.4.2 ou plus, WIN98/Win98SE(driver requis)
Accessoires:	Manuel, écouteurs,câble USB, adaptateur secteur, CD drivers

*Rimax Ltd se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques et le hardware de ce produit. Ce manuel se réfère à la version du produit que vous possédez.*